


Danfoil S-1

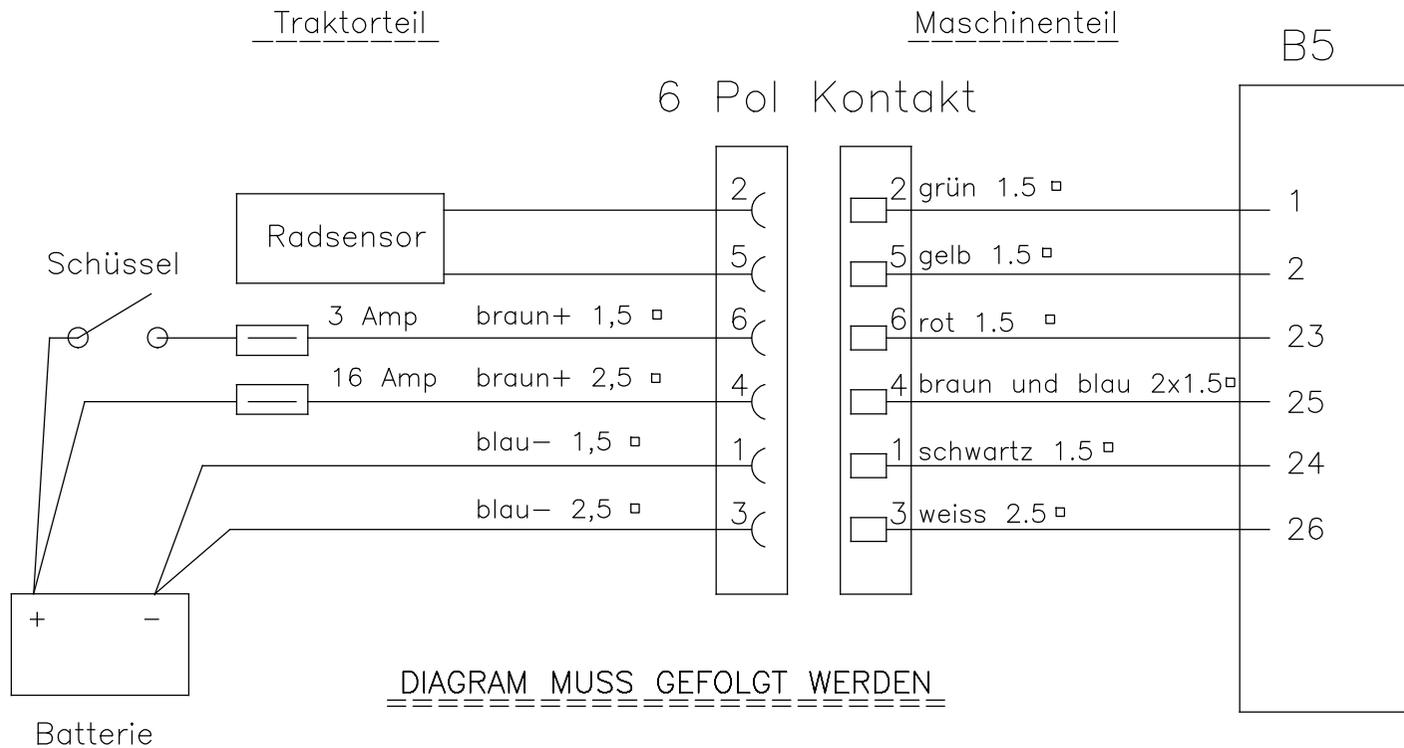

Die Spannung für die 20 Amp Sicherung muss direkt an der Batterie oder Anlasser angeschlossen werden.

Minus (Masse) muss direkt oder so nahe an der Batterie wie möglich angeschlossen werden.

V-technik Elektronik AB

Init.: MBH

Dato: 12.03.1997